

PRODUCT DESCRIPTION

The TANGO ALPHA™ Tracer unit can be used with both airsoft plastic or gel BBs (6mm only). Attached to a pistol or a rifle, it delivers lighting effect each time a BB flies through its sensor module. Its lighting 9 modes include many colors, flame effect and tracing flash. It can support bursts up to 38 rounds per second.

Length: 93 mm / Diameter: 36 mm / Weight: 110 g.

CHARGING INSTRUCTIONS

Charge the battery at least 3 hours continuously before using the product for the first time. The selection button will be red during charge, and will turn green when the charge is complete.

As an example of power span, the built-in Li-on battery can feed:

TRACER (A2, B2, C2)	up to 30,000 shots
FLAME (C3)	up to 30,000 shots
TRACER + FLAME (C1)	up to 15,000 shots

LIGHTING MODES DESCRIPTION

TANGO ALPHA™ features 9 different lighting modes: 3 main modes (Rainbow, Color, Flame) and 9 sub-modes. Here is the full list:

MODE A - NIGHT RAINBOW™

- A1. Rainbow + Tracer
- A2. Tracer only
- A3. Rainbow only

MODE B - COLOR LOOP™

- B1. Color + Tracer
- B2. Tracer only
- B3. Color only

MODE C. RAGING FLAME™

- C1. Flame + Tracer
- C2. Tracer only
- C3. Flame only

USE OF SELECTION BUTTON

INITIAL SHORT CLICK
SHORT CLICK
LONG PRESS (1.5 secs)
SHORT CLICK FROM MODE C

Switch on
Switch modes (A, B, C)
Switch sub-modes (A1, A2, A3 etc...)
Switch off

NOTE 1: TANGO ALPHA™ is a smart device with a last mode selection memory. When you turn it on, it will take you automatically to the last mode you selected before turning it off.

NOTE 2: TANGO ALPHA™ will automatically switch off if idle for 20 minutes, in order to preserve the battery.

BATTERY INDICATOR

During operation, the selection button blinks to indicate the battery's charge level.

- 20-100%
- 10-20%
- <10%



PRODUCT INSTALLATION

The screw thread is 14mm counterclockwise (CCW). Make sure your gun's outer barrel fits. Otherwise, one of the many adaptors available on the market can be used.

The inner barrel of the gun should not protrude from the gun's thread. Or by less than 10 mm max.

If it is longer than 10mm, it might interfere with the sensor, and cause the tracer to malfunction.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Traceur TANGO APHA™ peut être utilisé avec des billes d'airsoft plastique ou gel (6 mm uniquement). Attaché à un pistolet ou à un fusil, il délivre un effet lumineux chaque fois qu'une bille traverse son capteur. Ses 9 modes d'illumination incluent de nombreuses couleurs, effet de flammes et flash traçant. Il peut illuminer des rafales jusqu'à 38 coups par seconde.

Longueur : 93 mm / Diamètre : 36 mm / Poids : 110 g.

INSTRUCTIONS DE CHARGE

Chargez la batterie au moins 3 heures en continu avant d'utiliser le produit pour la première fois. Le bouton de sélection sera rouge pendant la charge et deviendra vert une fois chargé.

Pour exemple, la batterie Li-on intégrée peut alimenter :

MODE TRACEUR (A2, B2, C2)	jusqu'à 30 000 tirs
MODE FLAMME (C3)	jusqu'à 30 000 tirs
TRACEUR + FLAMME (C1)	jusqu'à 15 000 tirs

DESCRIPTION DES MODES D'ILLUMINATION

Le TANGO ALPHA™ propose 9 modes d'illumination différents : 3 modes principaux (Arc-en-ciel, Couleur, Flamme) et 9 sous-modes. Voici la liste complète :

MODE A - NIGHT RAINBOW™

- A1. Arc-en-ciel + Traceur
- A2. Traceur uniquement
- A3. Arc-en-ciel uniquement

MODE B - COLOR LOOP™

- B1. Couleur + Traceur
- B2. Traceur uniquement
- B3. Couleur uniquement

MODE C - RAGING FLAME™

- C1. Flamme + Traceur
- C2. Traceur uniquement
- C3. Flamme uniquement

UTILISATION DU BOUTON DE SÉLECTION

CLICK COURT INITIAL
CLICK COURT
APPUI LONG (1,5 secondes)
CLICK COURT DEPUIS LE MODE C

REMARQUE 1 : Le TANGO ALPHA™ est doté d'une mémoire de sélection du dernier mode. Lorsque vous l'allumez, il se règle automatiquement sur le dernier mode que vous avez sélectionné avant de l'éteindre.

REMARQUE 2 : Le TANGO ALPHA™ s'éteint automatiquement s'il est inactif pendant 20 minutes, afin de préserver la batterie.

INDICATEUR DE BATTERIE

Pendant usage, le bouton clignote pour indiquer le niveau de charge de la batterie.



- 20-100%
- 10-20%
- <10%



INSTALLATION DU PRODUIT

Le filetage est de 14 mm antihoraire (CCW). Assurez-vous que le canon extérieur de votre arme s'adapte. Sinon, il est possible d'utiliser l'un des nombreux adaptateurs disponibles sur le marché.

Le canon intérieur de l'arme ne doit pas dépasser du filetage du pistolet. Ou de moins de 10 mm maximum. S'il est plus long que 10 mm, il peut interférer avec le capteur et entraîner un dysfonctionnement du traceur.

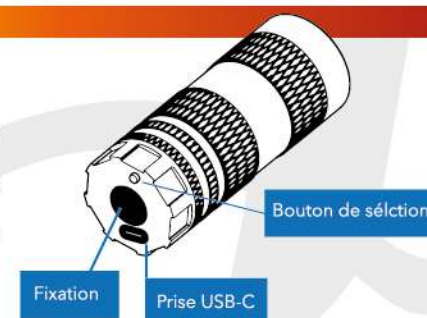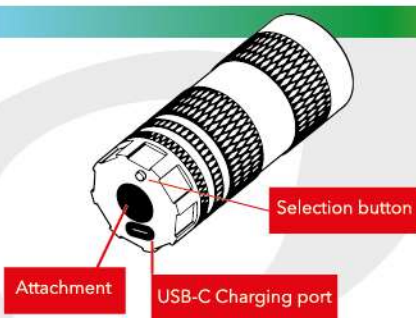


MODE SELECTION CHART

The chart below displays all the modes and how to select them. It can look a bit tricky on paper, but once you use it, the use is actually intuitive and simple.

TABLEAU DE SELECTION DES MODES

Le tableau ci-dessous montre tous les modes et comment les sélectionner. Il peut paraître compliqué sur le papier, mais une fois mis en pratique, l'utilisation est en fait simple et intuitive.

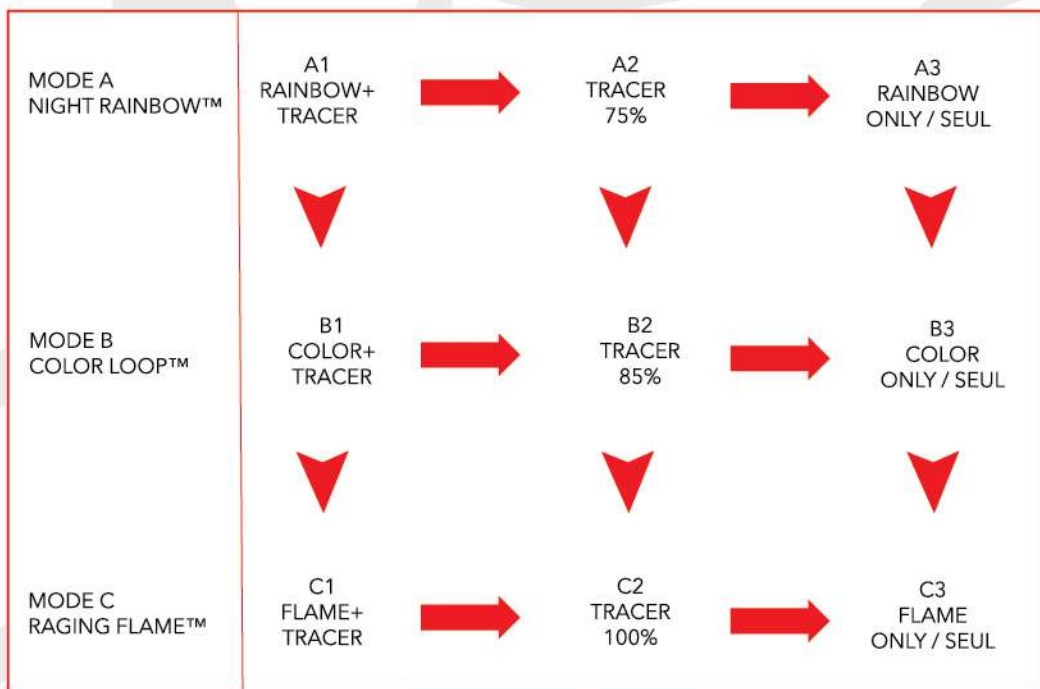

→ LONG PRESS / PRESSION LONGUE (1.5 SEC)

▼ SHORT CLICK / CLICK COURT



planbeta.net

TACTICAM
TANGO ALPHA™



TOL™

9 MODE SMART TRACER UNIT

INSTRUCTION MANUAL MODE D'EMPLOI

ESSENTIAL SAFETY RECOMMENDATIONS

- TANGO ALPHA™ is a tracer unit, meant to be used only with airsoft guns, shooting 6mm plastic BBs or gel BBs. Carefully read these instructions before using the product for the first time.
- The non-observation of the instructions might damage the product and/or void the warranty.
- Never mount the product on any other type of device, or shoot inappropriate projectiles.
- Do not modify, alter, dismantle the product.
- To avoid electric shock, do not disassemble the electronic module.
- Never look directly into the gun barrel.
- To avoid damaging the battery, never let it discharge completely. Make sure to recharge the battery at least every 2 months, even if you don't use it.
- Store the product in a clean and dry place. Keep it from excessive heat and cold, from dust, humidity and liquids.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ ESSENTIELLES

- Le TANGO ALPHA™ est un Tracer, destiné à être utilisé uniquement avec des armes d'airsoft, tirant des billes de plastique de 6 mm ou des billes de gel. Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit pour la première fois.
- Le non-respect des instructions pourrait endommager le produit et/ou annuler la garantie.
- Ne montez jamais le produit sur un autre type d'appareil et ne tirez jamais de projectiles inappropriés.
- Ne modifiez pas, n'altérez pas, ne démontez pas le produit.
- Pour éviter les chocs électriques, ne démontez pas le module électronique.
- Ne regardez jamais directement dans le canon de l'arme.
- Pour éviter d'endommager la batterie, ne la laissez jamais se décharger complètement. Assurez-vous de recharger la batterie au moins tous les 2 mois, même si vous ne l'utilisez pas.
- Rangez le Tango Alpha dans un endroit propre et sec. Protégez-le de la chaleur et du froid excessifs, de la poussière, de l'humidité et des liquides.