

MODE SELECTION CHART

The chart below displays all the modes and how to select them. It can look a bit tricky on paper, but once you use it, the use is actually intuitive and simple.

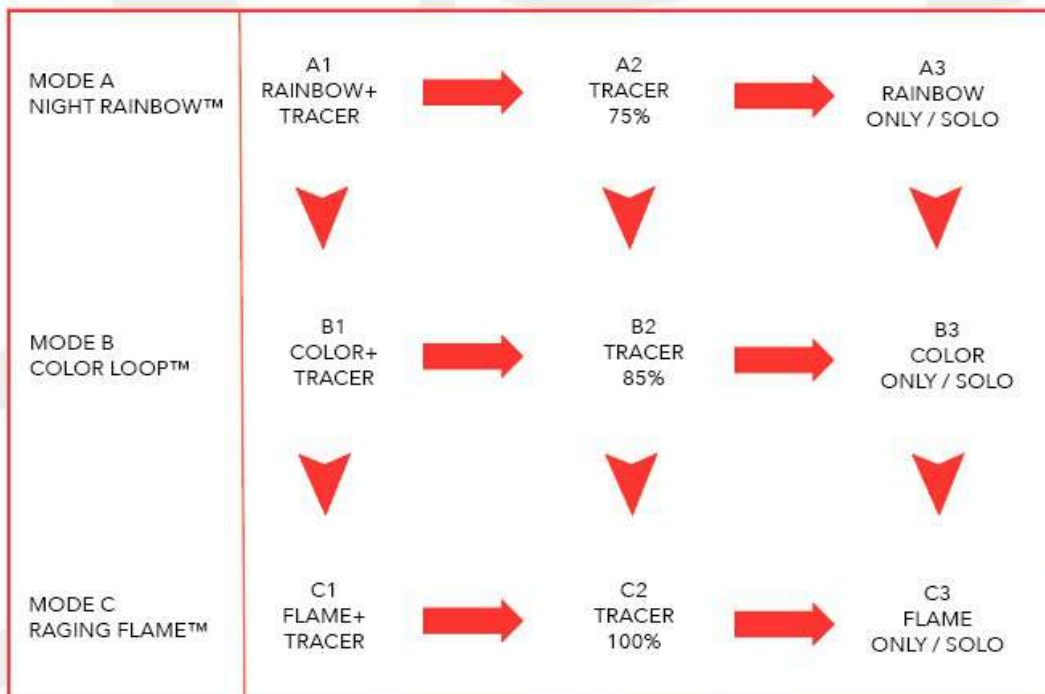


TABLA DE SELECCIÓN DE MODOS

La siguiente tabla muestra todos los modos y cómo seleccionarlos. Puede parecer complicado sobre el papel, pero una vez puesto en práctica, en realidad es sencillo e intuitivo de utilizar.

→ LONG PRESS / PULSIÓN LARGA (1,5 SEG.)

▼ SHORT CLICK / CLIC CORTO



planbeta.net

TACTICAM
TANGO ALPHA™



TOL™

9 MODE SMART TRACER UNIT

INSTRUCTION MANUAL MODO DE EMPLEO

ESSENTIAL SAFETY RECOMMENDATIONS

- TANGO ALPHA™ is a tracer unit, meant to be used only with airsoft guns, shooting 6mm plastic BBs or gel BBs. Carefully read these instructions before using the product for the first time.
- The non-observation of the instructions might damage the product and/or void the warranty.
- Never mount the product on any other type of device, or shoot inappropriate projectiles.
- Do not modify, alter, dismantle the product.
- To avoid electric shock, do not disassemble the electronic module.
- Never look directly into the gun barrel.
- To avoid damaging the battery, never let it discharge completely. Make sure to recharge the battery at least every 2 months, even if you don't use it.
- Store the product in a clean and dry place. Keep it from excessive heat and cold, from dust, humidity and liquids.

• RECOMENDACIONES ESENCIALES DE SEGURIDAD

- El TANGO ALPHA™ es un Tracer, diseñado para usarse únicamente con armas de airsoft, disparando balines de plástico de 6 mm o balines de gel. Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez.
- No seguir las instrucciones podría dañar el producto y/o anular la garantía.
- Nunca monte el producto en ningún otro tipo de dispositivo ni dispare proyectiles inapropiados.
- No modifique, altere ni desmonte el producto.
- Para evitar descargas eléctricas, no desmonte el módulo electrónico.
- Nunca mire directamente hacia el cañón del arma.
- Para evitar daños a la batería, nunca deje que se descargue por completo. Asegúrese de recargar la batería al menos cada 2 meses, incluso si no la estás utilizando.
- Guarde el Tango Alpha en un lugar limpio y seco. Protéjalo del calor y frío excesivos, del polvo, la humedad y los líquidos.

PRODUCT DESCRIPTION

The TANGO ALPHA™ Tracer unit can be used with both airsoft plastic or gel BBs (6mm only). Attached to a pistol or a rifle, it delivers lighting effect each time a BB flies through its sensor module. Its lighting 9 modes include many colors, flame effect and tracing flash. It can support bursts up to 38 rounds per second.

Length: 93 mm / Diameter: 36 mm / Weight: 110 g.

CHARGING INSTRUCTIONS

Charge the battery at least 3 hours continuously before using the product for the first time. The selection button will be red during charge, and will turn green when the charge is complete.

As an example of power span, the built-in Li-on battery can feed:

TRACER (A2, B2, C2)	up to 30,000 shots
FLAME (C3)	up to 30,000 shots
TRACER + FLAME (C1)	up to 15,000 shots

LIGHTING MODES DESCRIPTION

TANGO ALPHA™ features 9 different lighting modes: 3 main modes (Rainbow, Color, Flame) and 9 sub-modes. Here is the full list:

MODE A - NIGHT RAINBOW™

- A1. Rainbow + Tracer
- A2. Tracer only
- A3. Rainbow only

MODE B - COLOR LOOP™

- B1. Color + Tracer
- B2. Tracer only
- B3. Color only

MODE C. RAGING FLAME™

- C1. Flame + Tracer
- C2. Tracer only
- C3. Flame only


USE OF SELECTION BUTTON

INITIAL SHORT CLICK
SHORT CLICK
LONG PRESS (1.5 secs)
SHORT CLICK FROM MODE C

Switch on
Switch modes (A, B, C)
Switch sub-modes (A1, A2, A3 etc...)
Switch off

NOTE 1: TANGO ALPHA™ is a smart device with a last mode selection memory. When you turn it on, it will take you automatically to the last mode you selected before turning it off.

NOTE 2: TANGO ALPHA™ will automatically switch off if idle for 20 minutes, in order to preserve the battery.

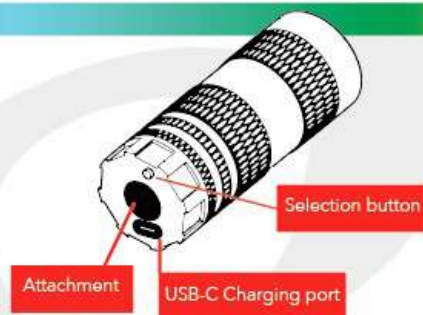

BATTERY INDICATOR

During operation, the selection button blinks to indicate the battery's charge level.

- 20-100%
- 10-20%
- <10%



PRODUCT INSTALLATION

The screw thread is 14mm counterclockwise (CCW). Make sure your gun's outer barrel fits. Otherwise, one of the many adaptors available on the market can be used.

The inner barrel of the gun should not protrude from the gun's thread. Or by less than 10 mm max.

If it is longer than 10mm, it might interfere with the sensor, and cause the tracer to malfunction.



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

El TANGO ALPHA™ Tracer se puede utilizar con pelotas de airsoft de plástico o gel (solo 6 mm). Conectado a una pistola o rifle, genera un efecto de luz cada vez que una bala pasa por su sensor. Sus 9 modos de iluminación incluyen muchos colores, efecto de llama y flash de luz. Puede iluminar ráfagas de hasta 38 disparos por segundo.

Largo: 93 mm / Diámetro: 36 mm / Peso: 110 g.

INSTRUCCIONES DE CARGA

Cargue la batería durante al menos 3 horas seguidas antes de utilizar el producto por primera vez. El botón de selección estará rojo mientras se carga y se volverá verde una vez cargado.

Por ejemplo, la batería Li-on integrada puede alimentar:

- MODO TRACER (A2, B2, C2) hasta 30.000 disparos
- MODO LLAMA (C3) hasta 30.000 disparos
- TRAZADOR + LLAMA (C1) hasta 15.000 disparos

DESCRIPCIÓN DE LOS MODOS DE ILUMINACIÓN

El TANGO ALPHA™ ofrece 9 modos de iluminación diferentes: 3 modos principales (Arco Iris, Color, Llama) y 9 submodos. Aquí está la lista completa:

MODO A - NIGHT RAINBOW™

- A1. Arcoiris + Tracer
- A2. Sólo Tracer
- A3. Solo arcoiris

MODO B - COLOR LOOP™

- B1. Color + Tracer
- B2. Sólo Tracer
- B3. Sólo Color

MODO C - RAGING FLAME™


- C1. Llama + Tracer
- C2. Sólo Tracer
- C3. Sólo Llama

USANDO EL BOTÓN DE SELECCIÓN

CLIC CORTO INICIAL Encendido
CLIC CORTO Cambio de modo (A, B, C)
PULSACIÓN LARGA (1,5 segundos) Cambio de submodo (A1, A2, A3 etc...)
CLIC CORTO DESDE MODO C Extinción

NOTA 1: El TANGO ALPHA™ tiene una memoria de selección de último modo. Cuando lo enciende, se configura automáticamente en el último modo que seleccionó antes de apagarlo.

NOTA 2: El TANGO ALPHA™ se apagará automáticamente si está inactivo durante 20 minutos, para conservar la vida útil de la batería.

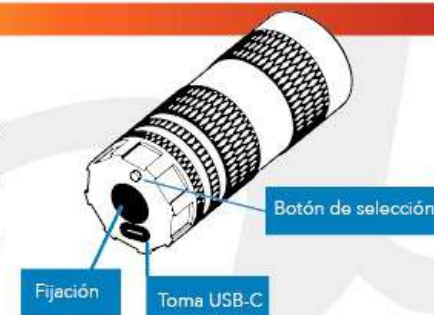

INDICADOR DE BATERIA

Durante el uso, el botón parpadea para indicar el nivel de carga de la batería.

- 20-100%
- 10-20%
- <10%



INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

La rosca es de 14 mm en sentido antihorario (CCW). Asegúrese de que el cañón exterior de su arma encaje. En caso contrario, es posible utilizar uno de los muchos adaptadores disponibles en el mercado.

El cañón interior del arma no debe sobresalir de las roscas del arma. O menos de 10 mm como máximo. Si mide más de 10 mm, puede interferir con el sensor y provocar un mal funcionamiento del rastreador.

